


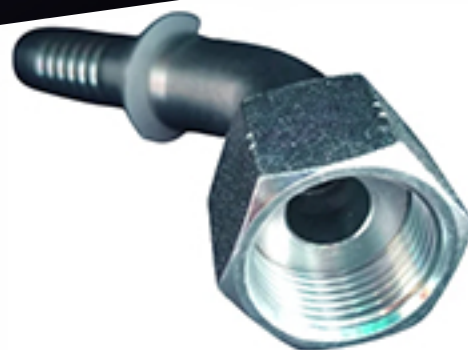


Conexión Hembra Giratoria ORFS 45°

ORFS 45° Asiento Plano

REFERENCIA: ORFS45T

CÓDIGO	REFERENCIA	MEDIDAS	ROSCA-E	A	C	H	S2
PORFS45T 04-04	ORFS45T 04-04	1/4" X 1/4"	9/16 "X18	45.5	8.5	23.4	15
PORFS45T 04-06	ORFS45T 04-06	1/4" X 3/8"	9/16"X18	49.2	8.5	24.9	19
PORFS45T 06-06	ORFS45T 06-06	3/8" X 3/8"	11/16 "x16	51.7	10	27.4	19
PORFS45T 06-08	ORFS45T 06-08	3/8" X 1/2"	13/16 "x16	44.6	11	20.3	24
PORFS45T 08-08	ORFS45T 08-08	1/2" X 1/2"	3/4"X16	65.3	11	30.4	24
PORFS45T 08-10	ORFS45T 08-10	1/2" X 5/8"	13/16 "x16	76.5	11	31.7	27
PORFS45T 10-10	ORFS45T 10-10	5/8" X 5/8"	1 "x14	79.7	13.5	34.9	27
PORFS45T 10-12	ORFS45T 10-12	5/8" X 3/4"	1.3/16 "x12	69.4	15	24.6	32
PORFS45T 12-12	ORFS45T 12-12	3/4" X 3/4"	1.1/16"X12	87.6	15	39.5	32
PORFS45T 12-16	ORFS45T 12-16	3/4" X 1"	1.7/16 "X12	74	15	29.6	41
PORFS45T 16-16	ORFS45T 16-16	1" X 1"	1.5/16"X12	84.1	14.8	29.7	41

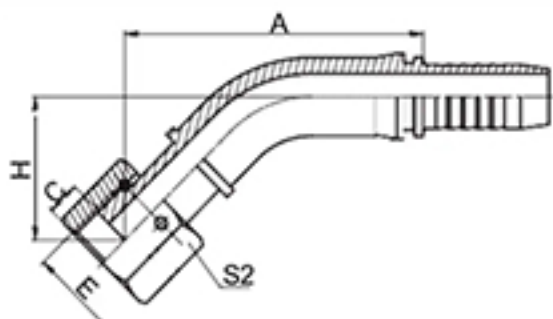

E - Rosca

A - Longitud total desde el centro de la tuerca hasta el final de la espiga

C - Longitud de la espiga (la parte que entra la manguera)

H - Altura total desde la base de la tuerca hasta la parte superior del codo

S2 - El tamaño de la llave (en mm) que necesitas para apretar la tuerca

IMAGEN DE REFERENCIA TÉCNICA